


基本操作ガイド

ステレオデジタルボイスレコーダー

品番 ICR-S177M

ICR-S178M

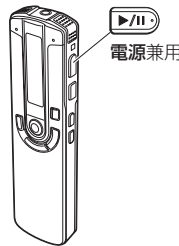

くわしくは取扱説明書をご覧ください。

電源を入れる

再生 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押す。

電源を切る

再生 / 一時停止 (▶/||) ボタンを2秒以上押す。

1AD6P1P1977-B

最初に知っておいてほしいこと

用語の説明

ファイルとは.....



録音ボタン (●) を押して、停止ボタン (■) を押すまでに録音されたものが、1つの“ファイル”となります。

フォルダとは.....

各々のファイルはフォルダに収納されます。音声録音を保存するためにA・b・C・dの4つのフォルダが内蔵されています。


Mフォルダは、音楽用のフォルダですので音声録音はできません。

その他の詳しい機能については「取扱説明書」をご覧ください。

録音するには

録音するには

電源を入れて、録音ボタン (●) を押します。

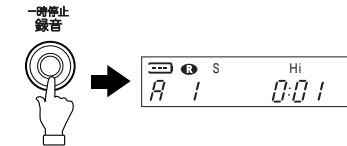

液晶パネルの **R** は録音中をあらわします。



録音を停止するには

停止 / メニュー (■) ボタンを押します。



録音を一時停止するには

録音ボタン (●) を押します




録音可能時間が点滅します。再度、録音ボタン (●) を押すと、録音が再開します。



音量を調節するには

音量+ / - ボタンを押します。



音量レベル0～20の範囲で調節できます。

録音モードを切り替えるには

録音するモード (音質) は4モード (HS・HQ・SP・LP) から選択できます。録音可能時間は下記の通りです。


録音モード	ICR-S177M	ICR-S178M	音質
HS	約4時間20分	約8時間40分	高 ↓ 低
HQ	約8時間40分	約17時間30分	
SP	約17時間20分	約35時間10分	
LP	約34時間50分	約70時間30分	

1. 停止状態で停止 / メニュー (■) ボタンを2秒以上押します。
2. スキップ / サーチ (◀◀, ▶▶) ボタンを押して、“REC/ModE” を表示させます。
3. 再生 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押します。
4. スキップ / サーチ (◀◀, ▶▶) ボタンで好みのモードを表示させます。
5. 再生 / 一時停止 (▶/||) ボタンを押してモードを確定させます。


再生するには

再生するには

フォルダ/リピートボタンを押して、再生したいファイルが入っているフォルダを選択します。

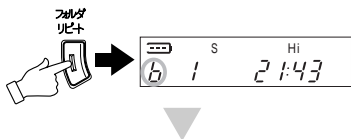


次にスキップ/サーチ (◀◀, ▶▶) ボタンを押して、再生するファイルを選択し再生/一時停止 (▶/||) ボタンを押します。

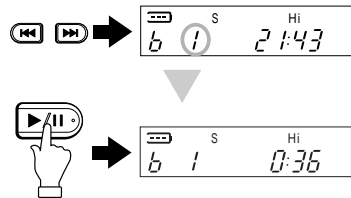

再生が始まります


再生を停止するには

停止/メニュー (■) ボタンを押します。

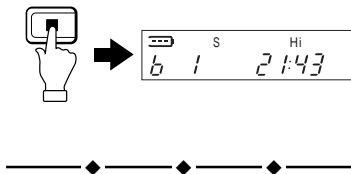

再生を一時停止するには

再生/一時停止 (▶/||) ボタンを押します。



再生経過時間を点滅します。
再度再生/一時停止ボタン押すと、再生を再開します。

再生を早送り・早戻しするには

再生中に、スキップ/サーチ (◀◀, ▶▶) ボタンを2秒以上押します。




ファイル送り・戻しするには

再生、再生一時停止または停止中にスキップ/サーチ (◀◀, ▶▶) ボタンを押します。

消去するには

ファイルを消去するには

1. フォルダ/リピート  ボタンを押して、消去したいファイルが入っているフォルダを選択します。
2. スキップ/サーチ (◀◀, ▶▶) ボタンを押して、ファイルを選択します。

3. 停止状態で消去  ボタンを押します。

“ERASE” と表示され、消去したいファイル番号と、フォルダ名が点滅します。

4. 再度、消去  ボタンを2秒以上押し続けます。

音声ガイドについて

製品出荷時は、音声ガイドがONの状態になっています。
各種設定を音声で確認することができますが、「全データを消去する（フォーマット）」した場合は、音声ガイドも消去されます。
音声ガイドが必要な場合は、付属のCD-ROMのソフトウェアを実行して、再度音声ガイドをダウンロードしてください。詳細については取扱説明書をご覧ください。



操作に慣れるまでは、
音声ガイドをONにした
状態でのご使用をお
薦めします。